



Samoprzylepny pas startowy

Do układania na krawędziach dachu



Nie trać czasu na przycinanie gontu

Gont startowy w rolce Starter Shingle Roll firmy Owens Corning eliminuje potrzebę przycinania pasków gontu lub odwracania ich przy układaniu rzędu startowego. W ten sposób oszczędzasz czas poprawiasz szczelność dachu.

Łatwość nakładania

Nakładanie jest bardzo proste. Wystarczy umieścić jedną warstwę gontu Starter Shingle Roll wzdłuż czystej, suchej i gładkiej krawędzi okapu, po zdjęciu folii zabezpieczającej. Nałóż Starter Shingle Roll bezpośrednio na podłoże (płytę, blachę, papę podkładową).

Po dociśnięciu gontu startowego można rozpocząć układanie gontu właściwego.

Zalety Starter Shingle Roll:

- Eliminacja czasochłonnego przycinania i odwracania pasów gontu.
- Dostarczany w łatwych w użyciu pojedynczych rolkach o rozmiarach 183 mm x 10,18 m
- Łatwe nakładanie - wystarczy zdjąć folię i przykleić.
- Nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi, sprzętu, ani szkolenia
- Kompatybilny z większością gontów Owens Corning™ (na odwrocie znajduje się instrukcja instalacji)
- Spełnia wymagania normy CCMC 13403-R

Instrukcja instalacji gontu startowego Starter Shingle Roll


Przed rozpoczęciem instalacji produktu, zapoznaj się z instrukcją instalacji producenta pokrycia dachowego i lokalnymi przepisami budowlanymi w zakresie pokryć dachowych.

Starter Shingle Roll:

1. **Instalacja:** Ułóż Starter Shingle Roll równo z krawędzią dachu stroną pokrytą posypką mineralną do góry, tak aby pasek uszczelniający był jak najbliżej krawędzi zewnętrznej dachu. Zdejmij folię zabezpieczającą i dociśnij gont, aby zapewnić pełne przyleganie do podłoża. W przypadku instalacji na krawędzi dachu po stronie ściany szczytowej, przed nałożeniem gontu startowego zainstaluj kapinos. *Patrz Rys. 1.*

UWAGA: Przy rozwijaniu gontu startowego, przed dociśnięciem go, upewnij się, że leży on płasko i nie ma na nim żadnych wybrzuszeń. Najlepsze wyniki można osiągnąć przechowując gont startowy w temperaturze pokojowej przez jakiś czas przed jego nałożeniem.

Rys. 1. Instalacja na krawędziach dachu

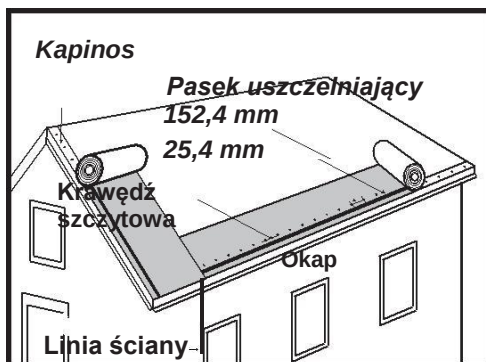

2. Dla najlepszego zabezpieczenia przed wiatrem, gwoździe należy wbijać 24 mm nad paskiem uszczelniającym i w odstępach co 150 mm wzdłuż okapu.
3. Po ułożeniu gontu startowego Starter Shingle Roll można rozpocząć układanie gontu. Gont należy układać zgodnie z instrukcją producenta.

Uwagi:

Producent nie odpowiada za problemy wynikające z odstępstw od instrukcji instalacji oraz następujących zaleceń:

Składowanie: Produkt należy składować w suchym miejscu o dobrej wentylacji; rolki należy ustawiać w pozycji pionowej. Nie należy składować produktu przez dłuższy czas w temperaturach przekraczających 32°C.

Wszystkie mocowania muszą wchodzić w drewniane podłoże na głębokość co najmniej 18,0 mm lub całkowicie przechodzić przez pokrycie.

! OSTROŻNIE! !

POWIERZCHNIA DACHU MOŻE BYĆ ŚLISKA - RYZYKO SPADNIĘCIA

OSTROŻNIE! Może powodować niewielkie podrażnienie. Zawiera asfalt (nr CAS 8052-42-4), olej naftowy (nr CAS 64741-88-4), polimer butadienowo-styrenowy (nr CAS 9003-55-8), składnik zastrzeżony, folię polimerową.

Wielokrotny kontakt skóry z olejem naftowym w gumowym asfalcie może zwiększać ryzyko chorób skóry. Należy unikać kontaktu ze skórą. Przy kontakcie z oczami produkt może powodować podrażnienie. Więcej informacji można uzyskać u pracodawcy lub w firmie Owens Corning pod adresem: Owens Corning World Headquarters, ATTN: Product Stewardship, Toledo, Ohio 43659, USA; lub pod numerem telefonu: 1-800-GET-PINK® (1-800-438-7465)



OWENS CORNING
ROOFING AND ASPHALT, LLC
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OHIO, USA 43659
1-800-GET-PINK®
www.owenscorning.com/roofing

Nr publikacji 61119-E. Wydrukowano w USA, lipiec 2014 r. THE PINK PANTHER™ & ©1964-2014 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kolor PINK to zarejestrowany znak handlowy firmy Owens Corning. © 2014 Owens Corning. Wszelkie prawa zastrzeżone.

